




la qualità del servizio®

CARAVAN LANGHE

Viaggi

TREISO D'ALBA (CN) - TEL. 0173.44.22.15

MANUALE DEL NOLEGGIO

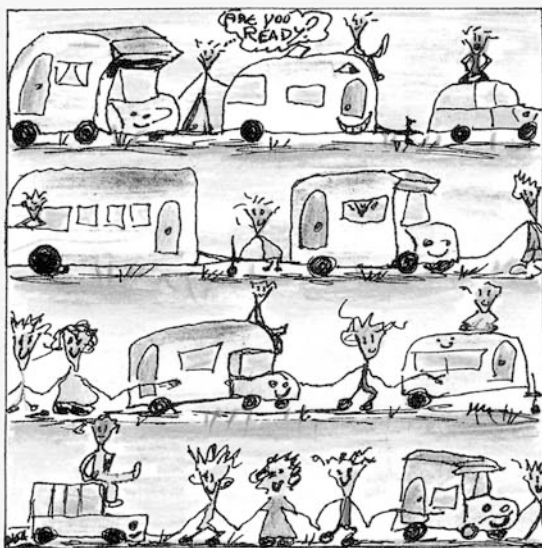

VENDITA · NOLEGGIO · ASSISTENZA

CONCESSIONARIA PER LA PROVINCIA DI CUNEO

McLOUIS

LAKE





**CARAVAN
LANGHE**  S.N.C.

di Sandri G. & C.

Via Rizzi, 19 - **TREISO D'ALBA (CN)**
Tel. 0173.442215 - Fax 0173.442632

ORARIO

9,00 - 12,00 • 14,30 - 19,30
CHIUSO IL MARTEDÌ E FESTIVI

CARAVAN LANGHE *News*


***Iscriviti alla "news letter" di Caravan Langhe.
Sarai sempre aggiornato su tutte le nostre promozioni e/o informazioni. Visita il nostro sito:***

www.caravanlanghe.it • e-mail: caravanlanghe@caravanlanghe.it



Sommario

Noleggare un' autocaravan	5
Alla guida	6/7
Prima della partenza	8
In sosta	9
Da non dimenticare	10/11
Viaggiare in sicurezza	12
Siti utili per le vostre vacanze	13
Come funziona un'autocaravan	14
<i>Impianto elettrico</i>	
<i>Impianto idrico</i>	
<i>WC chimico</i>	
<i>Impianto gas</i>	
<i>Stufa Combi</i>	
<i>Fornello - piano cottura</i>	
<i>Frigorifero</i>	
<i>Boiler</i>	
Pulizia esterna	24
Dotazioni esterne (optional)	25
<i>Portabici</i>	
<i>Veranda</i>	
<i>Catene da neve/Sostituzione delle ruote</i>	
Indirizzi utili	28
Campeggi convenzionati Leader	29
Informazioni	30
Norme e leggi	31

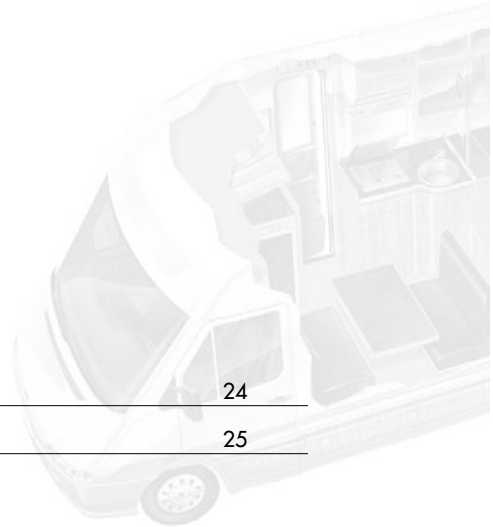



CARAVAN LANGHE *Viaggi*

la qualità del servizio®

TREISO D'ALBA (CN) - TEL. 0173.44.22.15

La ringraziamo innanzitutto per aver scelto di noleggiare un auto-caravan della nostra ditta.

Lei troverà qui di seguito il regolamento a cui bisogna attenersi ed alcuni consigli su come affrontare nel migliore dei modi la sua esperienza di vacanza itinerante.

La preghiamo di leggere attentamente e di non esitare ad esporci i suoi dubbi, siamo a disposizione per fornirle eventuali delucidazioni.



Buone vacanze
propriet. libretto



Noleggiare un'autocaravan

Andare in vacanza senza rinunciare alle proprie abitudini, senza vincoli di prenotazione e bagagli né limitazioni di itinerario: **con un camper a noleggio si può.**

E per viaggiare tranquilli, vediamo le formalità e gli accorgimenti d'uso.

Un veicolo non viene noleggiato ai **minori di 21 anni** e la guida non può es-

sere affidata a persone diverse da quelle indicate nella copia del contratto, da tenere a bordo.

Il **numero delle persone** trasportate non deve superare quello indicato nel libretto di circolazione e non è consentito trasportare persone o cose dietro compenso.

L'utente risponderà in proprio delle eventuali violazioni al codice della strada.



Oggi, le moderne tecnologie di produzione, offrono livelli di comfort e abitabilità che soddisfano anche il cliente più esigente.





Porsi alla guida di un camper non comporta particolari problemi ma è bene conoscere le diversità di comportamento tra il governo dell'auto e quello di un veicolo di dimensioni differenti e di funzioni non limitate solo al trasporto.

Durante la marcia mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli altri autoveicoli, ricordiamoci sempre che le nostre dimensioni ed il nostro peso fanno sì che ci occorra molto più spazio di frenata di un'auto per fermarci.



La velocità massima consentita alle autocaravan dal nuovo codice della strada è la stessa delle altre categorie di veicoli: 130 km/h nelle autostrade, 110 km/h nelle strade extraurbane principali, 90 nelle extraurbane secondarie e locali, 50 km/h nei centri abitati. All'estero i limiti variano. In Germania sono rapportati alla massa del veicolo, che quando supera i 28 q.li, in autostrada non deve superare il limite di 85 km/h.

Da ricordare che gli ultimi 20km orari prossimi alla velocità di punta di ogni veicolo sono anche i più cari in termini di consumo fino al 50% in più!!!

La guida di un mezzo il cui peso a pieno carico, a seconda della meccanica di base è contenuto fra i 26 e i 35 quintali, richiede tuttavia tempi di accelera-

zione e spazi di frenata superiori alle normali autovetture.

L'ingombro volumetrico rende il veicolo più sensibile al vento laterale ed allo "schiaffo" dei Tir in sorpasso, mentre l'inerzia della massa consiglia di evitare i serpeggiamenti, non solo: la coda che ci portiamo dietro, dati certi sbalzi che arrivano a superare i 2 metri, consiglia cautela nelle manovre, da effettuare sempre con l'aiuto di una persona, che si serva quantomeno di una finestra in coda.

Per maggiori informazioni vedi tabella NORME E LEGGI pag. 31



Sui viadotti o in presenza di vento forte, rallentiamo notevolmente la velocità.

La nostra parete laterale alta e diritta offre una grande resistenza all'aria che potrebbe far sbandare il mezzo in presenza di forti turbolenze laterali.

Attenzione in particolare all'uscita dalle gallerie, perché quasi inconsciamente si tende ad aumentare la velocità in assenza, appunto, di vento, salvo poi ritrovarsi troppo veloci all'uscita, magari su un viadotto spazzato dal vento trasversale.

Quanto al comportamento da tenere verso gli altri utenti della strada una regola ci pare essenziale: il nostro veicolo può provocare un rallentamento di tutto il flusso veicolare, dunque agevoliamo nei rettilinei il sorpasso altrui, rallentando ed indicando con la freccia destra la via libera.

Valutiamo se sia il caso di fermarsi per qualche minuto alla prima piazzola,



quando la coda che ci tallona assume proporzioni minacciose.

Attenzione, provenendo da strade secondarie, agli innesti da sinistra: lo specchietto retrovisore lascia sovente un cono d'ombra.

Naturalmente, sempre in fase di rientro dai sorpassi di qualsiasi veicolo, ricordiamoci della nostra lunghezza, soprattutto per calcolare bene i tempi. L'accentuata lunghezza della sagoma suggerisce prudenza nell'impegnare le rampe, in parcheggio il portabici, se installato, non deve "invadere" il cofano delle vetture adiacenti.



Da ricordare soprattutto l'altezza del mezzo, i danni più frequenti sui camper sono appunto quelli provocati alle parti alte del mezzo (tetto - luci - mansarda - veranda) rischi spesso sottovalutati da chi, abituato alla guida di un'automobile non fa caso a tettoie - balconi - rami sporgenti - insegne stradali - ponti e cavalcavia.

Un'attenzione particolare lo richiedono le finestre della mansarda che, se lasciate aperte durante la marcia, volano via diventando un vero pericolo per chi ci segue.

Quindi prima della partenza controllare sempre che le finestre siano ben chiuse verificando la posizione delle manettine di chiusura.

Controllate sempre che la porta di ingresso sia chiusa con la sicurezza per evitare aperture durante la marcia.

È obbligatorio allacciare le cinture di



sicurezza di cui sono dotati i posti in cabina, nei quali non sono ammessi bambini di età inferiore ai 12 anni. (art. 72 codice della strada).

Durante la marcia i passeggeri devono restare seduti nei posti appositamente previsti. Consultare il libretto di circolazione per verificare il numero dei posti omologati.

Nei posti a sedere dotati di cinture di sicurezza è obbligatorio allacciarle.

Quando si viaggia ognuno deve stare seduto al suo posto e soprattutto i bambini non vanno lasciati circolare nel mezzo. Ricordatevi che una brusca frenata fa diventare una persona in piedi un proiettile umano.

Non ci si deve assolutamente coricare, in marcia, nel letto a castello inferiore soprattutto quando il gavone è "a volume variabile" perché se inavvertitamente non si è chiuso bene il portellone, si corre il rischio di essere sbalzati fuori dal mezzo.



ATTENZIONE:
oltre alla multa diminuiscono anche i punti sulla patente. (Vedi tabella dei punteggi a pag 30).

ASSICURAZIONE PER IL FURTO

In caso di furto del mezzo è tassativa da parte Vostra la restituzione dei documenti e dei due mazzi di chiavi, in caso contrario sarete considerati corresponsabili nel furto.

Il libretto di circolazione dell'autocaravan non deve mai essere lasciato sul mezzo, quando vi allontanate.

NON LASCIATE MAI I BAMBINI INCUSTODITI IN MANSARDA

Prima della partenza

Una corretta ripartizione del carico a bordo ha la sua importanza nel migliorare l'assetto del veicolo: una distribuzione equilibrata evita l'alleggerimento dell'avantreno o cedimenti dei pneumatici.

Gli oggetti pesanti vanno riposti nelle cassapanche o nei gavoni così pure scatolette e lattine.

Cibarie ed effetti personali devono essere riposti in modo che non si muovano nei pensili durante il viaggio. Evitare oggetti, bottiglie, bicchieri di vetro ma optare sempre per plastica o carta.

Le bici vanno fissate solidamente al porta bici (d'obbligo il cartello carichi sporgenti) omologato e munite di un valido sistema antifurto.

Soprattutto evitate di caricare cose inutili ricordatevi che non potete superare il peso complessivo a pieno carico riportato sul libretto di circolazione (nel dubbio fate una verifica alla pesa pubblica).

In alcuni paesi, come Svizzera ed Austria, i controlli sono severi; in più si rischia di perdere la copertura assicurativa.

Controllare che tutte le utenze a gas siano chiuse.

Controllare che finestre - botole - porte - cassetti - scalino siano perfettamente chiusi.

COME CARICARE SUL TETTO

Premesso che è sempre meglio evitare il carico sul tetto ricordiamo che:

- 1) Il tetto umido o ghiacciato è molto scivoloso c'è pericolo di caduta.
- 2) Per poter caricare sul tetto l'autocaravan deve essere fornito di portapacchi completo di barre laterali.
- 3) Il carico massimo ammesso è di 100 Kg. e deve essere distribuito uniformemente nel portapacchi, legato molto bene evitando espansori in gomma.
- 4) Calpestare il tetto solo nella zona attrezzata con portapacchi.
- 5) Quando utilizzate il portapacchi, rispettate l'altezza massima da terra dell'autocaravan.



ATTENZIONE:

L'AUMENTO DELL'ALTEZZA DIMINUISCE LA STABILITÀ DEL MEZZO.

GARAGE POSTERIORE - GOVONE POSTERIORE

- 1) Se caricate il garage o il govone di coda rispettate il carico massimo ammesso che troverete riportato su un'apposita targhetta applicata alla parete interna.
- 2) Distribuite in modo uniforme il carico utile.

I carichi eccessivi concentrati possono danneggiare il rivestimento del pavimento e diminuiscono la stabilità del mezzo.



Aree attrezzate, parcheggi, campeggi o sosta in libertà la soluzione migliore si può scegliere a seconda del luogo dove ci troviamo facendo sempre molta attenzione alla sicurezza.

Ricordatevi sempre che non esistete solo voi e che la vostra libertà finisce dove inizia quella degli altri.

Per non ritrovarsi in spiacevoli situazioni è bene dare un'occhiata alle normative vigenti.

Il Codice della strada parifica l'autocaravan agli altri veicoli con lo stesso diritto alla sosta (dove consentita).

Ciò a condizione che non si pratichi il campeggio: ossia che il mezzo non faccia uso di piedini di stazionamento o cunei, non occupi la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (non si possono aprire verande - finestre - porte - gradini) e non occupi gli spazi esterni con tavolini e sedie e soprattutto non abbia perdite d'acqua di nessun tipo.

Nella scelta del luogo per il pernottamento evitate quelli troppo isolati e bui e se sostate in una piazza controllate prima che il giorno successivo non vi si tenga il mercato.

Durante la sosta non lasciate sui sedili anteriori oggetti di valore; anzi sarebbe buona norma riporli dentro qualche armadio o gavone.

Prima di coricarvi chiudete bene porte

e finestre e attivate sempre l'antifurto perimetrale.



L'educazione e la civiltà sono sempre le prime norme da seguire.

Non abbandonate i rifiuti solidi o liquidi, rispettate la privacy altrui, tenete basso il volume di radio e tv, se siete in compagnia di altri mezzi non trasformate la sosta in un accampamento con sedie tavolini e panni stesi.

Parcheggiate sempre in modo da occupare il minor spazio possibile cercando di non invadere con lo sbalzo posteriore marciapiedi e giardini.

Per evitare discussioni spiacevoli evitate di parcheggiare in modo da coprire vetrine o ingressi di attività commerciali.



Controllate sempre, sull'elenco fornito con il mezzo, l'esistenza in zona di un'area attrezzata per camper, in Italia ne esistono centinaia, a gestione pubblica o privata, gratuite o a pagamento.

Quando ci parcheggiamo (anche in campeggio sistemiamoci sempre in modo da poter uscire agevolmente e soprattutto evitiamo sempre di utilizzare, sia noi sia i nostri vicini, le lampade a gas, barbecue o fiamme libere nelle vicinanze del mezzo.

Da non dimenticare



L'ambiente abitabile è ristretto e in caso di fumo si impregna rapidamente, quindi **È ASSOLUTAMENTE VIETA-**

TO FUMARE SUI MEZZI A NOLEGGIO.

In caso di odore di fumo verranno addebitate al cliente le spese di lavaggio di tutte le tappezzerie, tende e fodere più il tempo occorso per la pulizia.

Animali a bordo

La presenza di animali a bordo va sempre dichiarata all'atto della prenotazione sui mezzi a noleggio.

Gli animali di piccola taglia sono di solito permessi a condizione che il proprietario si assuma la responsabilità di coprire tutte le tappezzerie, di non lasciarli soli dentro al mezzo perché potrebbero sporcare o sfogarsi sugli arredi e di ripulire perfettamente l'interno dell'autocaravan dai peli lasciati.

Nei paesi esteri che ne ammettono l'ingresso, gli animali devono essere accompagnati dalle certificazioni richieste. (Art. 169) - per ragioni di sicurezza nella guida, il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare ogni manovra necessaria e contemporaneamente non debbono poter creare situazioni di pericolo a causa del movimento dell'animale.

Chi viaggia con un animale (uno solo) deve rinchiederlo in una gabbia, da fissare ai sedili posteriori con le cinture di sicurezza, quando questi sia di piccola taglia, cioè di peso eguale o infe-

riore a 10 Kg.

Per gli animali domestici è consentito il trasporto anche di un numero superiore ad uno purchè in apposita gabbia o nella parte posteriore purchè separata dal resto dell'abitacolo con una barriera che, se installata in modo permanente, deve essere autorizzata dalla Motorizzazione Civile (ora Dipartimento dei Trasporti Terrestri) con annotazione sulla carta di circolazione.

La sanzione in caso di mancata annotazione è di € 328,00 oltre al ritiro della carta stessa.

Sanzione da € 68,25 a € 275,10. Penalizzazione di un punto sulla patente.



ATTENZIONE:

dovrebbe entrare in vigore dal 3 luglio 2004 la "legge" della C.E.E. n 998/2003 che dispone che cani e gatti in occasioni dei loro movimenti tra gli stati membri, debbano essere muniti di passaporto. Informatevi prima della partenza.

Esempio di passaporto per cani e gatti all'estero.



Check list

DOCUMENTI PERSONALI

- CARTA IDENTITÀ O PASSAPORTO
- PATENTE
- CARTA DI CREDITO
- LIBRETTO SANITARIO
(RICORDARSI L'ESTENSIONE
ALL'ESTERO NEI PAESI EUROPEI)
- TESSERE VARIE (TOURING. ETC.)
- PRENOTAZIONI E BIGLIETTI
TRAGHETTI CAMPEGGI...)
- PER RICARICARE TELEFONI
CELLULARI E TELECAMERE
RICHIEDERE L'INVERTER


COSE VARIE PER IL VIAGGIO

- CARTE STRADALI
- GUIDE TURISTICHE
- VOCABOLARIO PER L'ESTERO
- SACCHI A PELO
PIÙ COMODI DELLE LENZUOLA
E COPERTE)
- CUSCINI
- ASCIUGAMANI
- BUSTE IN PLASTICA
- BACINELLA PER PIATTI E PANNI
- FILO O SPAGO
- TORCIA ELETTRICA
- PILE DI RISERVA,
- NECESSARIO PER LA PULIZIA
PERSONALE,
- NECESSARIO PER IL PRONTO
SOCCORSO
- EVENTUALI MEDICINALI

UTENSILI E ALTRO IN CUCINA

- PIATTI E BICCHIERI (CARTA)
- POSATE
- TOVAGLIOLI
- TOVAGLIA
- LEVA TAPPI
- APRISCATOLE
- COLINO
- CAFFETTIERA
- BARATTOLINO IN PLASTICA DI
ZUCCHERO,
- CAFFÈ
- SALE
- FARINA
- OLIO E ACETO
- DETERSIVO PIATTI
- CONTENITORI PER FRIGO
- INSALATIERA PLASTICA
- PICCOLO COLAPASTA
- PENTOLA
- TEGAME
- CASSERUOLINO
- COPERCHIO
- SOTTOPENTOLA

**Presso il
nostro market
potete trovare
tutto quello
che serve
per la vita
in camper.**

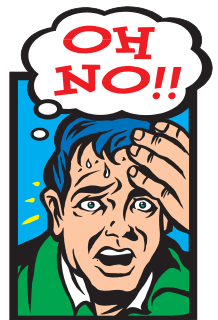

Viaggiare in sicurezza

Come sapere e dove chiedere informazioni e consigli per affrontare un viaggio in paesi diversi dal nostro.

Il Ministero degli esteri, in collaborazione con l'ACI, ha messo a disposizione un utile sito all'indirizzo:

www.viaggiaresicuri.mae.aci.it

dove è possibile selezionare una nazione per avere delle informazioni in-

renti la sicurezza per il turista più altre notizie utili.

Chi vorrà stipulare un'assicurazione sanitaria con **l'Europ Assistance** può accedere a tutte le informazioni necessarie digitando: **www.europassistance.it** oppure altra compagnia famosa **www.mondial-group.com**.



Targa Assistance - Fiat 800 445588
nelle pagine interne del libretto garanzia troverete il numero per chiamate dall'estero

IN CASO DI FURTO ECCO I NUMERI PER BLOCCARE BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

• Bancomat

dall'Italia **800 822056**

dall'estero **0039 - 02 - 45403768**

• Carte Multifunzione

dall'Italia **800 207167**

dall'estero **0432 - 744106**

• Carta SI'- Visa

dall'Italia **800 151616**

dall'estero **800 151414**

Su **www.turismoitinerante.com** potete trovare tutti i siti delle compagnie di navigazione europee.

Vi riportiamo qui di seguito alcuni siti da visitare prima di prenotare il vostro traghetto.

Per la Sardegna

la compagnia più usata dai camperisti è certamente la

"Linea dei golfi" di Piombino

www.lineadeigolfi.it

tel. 0565222300 - fax 0565225750

www.traghettonline.net

www.traghetti.com

Per la Grecia

www.greekislands.gr/default.htm

Per la Croazia

www.jadrolinija.hr

Ancona tel. 071204305 - fax 071200211



SE VOLETE PREPARARE IL VOSTRO ITINERARIO VI CONSIGLIAMO:

- www.mappy.it
- www.viamichelin.it
- www.mappe.iol.it/stradari e mappe
- www.mappequest.com/mappe di tutto il mondo
- www.kwmappe.kataweb.it/mappe dei centri storici
- www.parksmania.it/guida ai parchi di divertimento

Altri siti

- www.turismoitinerante.com
- www.icaro.it
- www.pleinair.it
- www.6giramondo.com
- www.guideuro.it
- www.gruppoleader.it
- www.vagabondo.net
- www.ilportalesardo.it
- www.incamper.com
- www.campeggi.com
- www.geotour.com
- www.saperviaggiare.it
- www.camperclublagranda.it
- www.coordinamentocamperisti.it

Riviste di settore

- PLEIN AIR
- CARAVAN E CAMPER
- AC AUTOCARAVAN

Come funziona un'autocaravan

Impianto elettrico

Per l'utilizzo delle apparecchiature elettriche interne, è installata una batteria supplementare, che con il veicolo in moto viene ricaricata automaticamente assieme a quella di avviamento. Onde evitare che la batteria di avviamento possa essere scaricata, compromettendo così la messa in moto del veicolo, un relè alimentato dall'alternatore, provvede al distacco della stessa, dalla batteria installata per i servizi interni, quando il motore viene spento.

La batteria supplementare, può altresì essere ricaricata allacciando l'autocaravan, tramite la presa esterna alla rete 220 V.

Il cavo per il collegamento alla rete 220 V è dato quasi sempre in dotazione sul mezzo.

All'interno dell'autocaravan sono installate delle prese a 220 V protette all'ingresso da un salvavita che è posizionato, all'interno dell'abitacolo, in corrispondenza della presa esterna 220 V.

Nel caso si verificasse un corto circuito, il salvavita provvederà a togliere la corrente 220 V, dopo aver rimosso la causa che ha provocato il corto circuito potete ripristinare la corrente riarmando l'interruttore posizionato sul salvavita stesso.

L'alimentazione a 230 V consente:

- Il funzionamento interno delle prese



Pannello di controllo servizi

di corrente 230V.

- Il funzionamento del frigorifero 230V.

- La carica automatica delle batterie ausiliarie e motore tramite il carica-batterie montato nell'autocaravan (centralina elettrica). La corrente di carica viene adattata al livello di carica della batteria. Non è perciò possibile che si verifichi un sovraccarico.



ATTENZIONE:

per la vostra sicurezza, non eseguite mai lavori su parti elettriche prima di aver tolto la corrente.

Carica delle batterie

L'acido contenuto nella batteria è velenoso e corrosivo.

Evitate qualsiasi contatto con la pelle e con gli occhi.

I cavi

I cavi non devono mai essere collegati a poli inversi.

Prima di staccare i morsetti dei poli,

Come funziona un'autocaravan

spegnete il motore e staccate l'alimentazione di corrente a 230V e a 12V. Quando si staccano i morsetti vi è infatti pericolo di corto circuito.

L'impianto luci e servizi funziona esclusivamente a 12 V ed è protetto da fusibili che sono raggruppati su di un pannello (la posizione varia a secondo della piantina).

Sul pannello stesso sono riportati i valori dei fusibili.

Evitare assolutamente di sostituire l'eventuale fusibile bruciato con uno di amperaggio superiore.

Nel caso in cui il motore non carichi la batteria di servizio, controllare:

- che i morsetti delle batterie siano ben serrati;
- i fusibili delle due batterie siano integri;
- il fusibile in vetro (dentro l'involucro in plastica nero) posizionato vicino alla batteria motore sia integro.

Norme e utilizzo

Interventi di modifica o riparazione dell'impianto elettrico devono essere effettuati soltanto da personale specializzato.

Prima di eseguire interventi sull'impianto elettrico spegnete tutti gli apparecchi e le luci, staccate la batteria e scollegate l'eventuale allacciamento alla rete esterna a 230 V.

Per evitare pericolosi corto-circuiti nell'operazione di scollegamento della batteria, ricordate di staccare prima il polo negativo, poi il polo positivo. Per l'operazione di ricollegamento adotta-

te l'ordine inverso.

Dovendo sostituire i fusibili utilizzate solo il tipo originale, con i valori indicati nel manuale d'uso.

Sostituire i fusibili difettosi solo dopo aver individuato e rimosso la causa del guasto.

Per maggiori chiarimenti consultare il libretto uso e manutenzione del mezzo di trasporto.

Oblò

I mezzi sono forniti di due o più oblò. Questi possono essere a semplice funzione di areazione oppure con sistema di ventilazione/aspirazione. Ruotando il volantino di apertura in un senso l'oblò viene sollevato per l'apertura o abbassato per la chiusura.

L'oblò con sistema di ventilazione/aspirazione funziona a 12v è dotato di un variatore continuo di Velocità e una grande ventola a 10 pale assicura una rapida estrazione dell'aria viziata o stagnante

E l'emissione di piacevole aria fresca e pulita in brevissimo tempo..



ATTENZIONE:

Con il coperchio chiuso le pale non girano e l'oblò non funziona !

Non calpestare gli oblò.

Prima di mettervi in movimento controllate che gli oblò siano chiusi e bloccati.

Non aprite gli oblò durante la marcia.

Impianto idrico

L'impianto idrico dell'autocaravan è concepito per darvi la massima affidabilità, la quantità di acqua varia secondo il modello, il serbatoio è in polietilene. I tubi ed i raccordi sono di tipo antialghe, completamente atossici.

L'impianto idrico serve per l'utilizzo della cucina, della doccia, del lavabo toilette del W.C. e fornisce acqua calda tramite l'accensione dello scaldacqua. L'impianto funziona come un qualsiasi impianto domestico tramite una pompa che incorpora un pressostato che provvede a regolare il flusso dell'acqua.

La pompa si accende con un interruttore che si trova sul pannello della centralina. Durante il viaggio controllare sempre che l'interruttore sia spento per evitare che, a causa di qualche sobbalzo, un rubinetto, mal chiuso, faccia entrare in funzione la pompa scaricando il serbatoio acqua potabile (con il rischio di bruciare la pompa stessa).

Per maggiori chiarimenti consultare il libretto uso e manutenzione del mezzo di trasporto.



Pompa



Interno bagno



Interno bagno con doccia

WC chimico

L'autocaravan è equipaggiato con WC con sistema di raccolta a "cassetta Tetford" che viene sciacquato con l'acqua del serbatoio acque chiare

L'apertura e la chiusura delle scarico sono comandate dalla leva posta sulla colonna del WC.

PER SCIACQUARE

- Prima di sciacquare spostare la leva verso sinistra per aprire la ghigliottina di scarico del wc.
- Premere il tasto di risciacquo alimentando l'uscita dell'acqua
- Richiudere lo sportello di scarico riportando la leva verso dx

PER SVUOTARE LA CASSETTA

- Accertatevi che la ghigliottina (interna) di scarico sia chiusa
- Aprite lo sportello di accesso (esterno) al serbatoio (cassetta)
- Sbloccate lo sportello di sicurezza ed estraete la cassetta.

Scaricate la cassetta soltanto negli scarichi wc previsti o nei campeggi.

Il W.C. è composto da una parte fissa e da una estraibile (serbatoio nella foto) per lo svuotamento.

Per l'utilizzo del W.C. è necessario inserire nel serbatoio un apposito liquido o bustine che disgrega la materia solida e provvede alla disinfezione dello stesso.



ATTENZIONE:

versate il liquido direttamente nel



Particolare del WC

serbatoio estraibile dall'esterno, avendo cura di non bagnare la guarnizioni.

Per la pulizia della parte superiore del W.C. un interruttore provvede ad aprire un'elettro valvola per l'erogazione dell' acqua necessaria.

In caso di mancato funzionamento, è opportuno controllare che la pompa dell'acqua sia accesa.

Se il problema persiste verificare l'integrità del fusibile, aprendo lo sportello da cui si estraie il serbatoio.



Particolare del serbatoio del WC

Impianto gas

I mezzi sono dotati di un vano porta-bombole che può ospitare una o più bombole da 10 kg. Data la sua funzione il vano portabombole è accessibile solo dall'esterno. Non ostruite mai il sistema di areazione previsto di serie poichè ciò impedirebbe la dispersione verso l'esterno in caso di fuoriuscita di gas. **“Le bombole devono essere trasportate esclusivamente all'interno dell'apposito vano”**. Il gas serve ad alimentare fornello cucina - frigo - stufa - boiler - forno (dove è previsto). Viaggiando è necessario tenere ben chiuso l'impianto del gas servendosi del rubinetto generale.

Non è quindi possibile utilizzare alcuna utenza a gas durante il percorso.

Oltre al rubinetto generale della bombola l'impianto viene poi diviso da una centralina formata da un gruppo di rubinetti che trasmette il gas ad ogni singola utenza. Quest'ultimo è composto da 4 rubinetti: stufa - boiler - fornello - frigorifero. L'apertura di ogni singolo rubinetto si ha quando la freccia stampata sulla manopola è parallela al tubo del gas di uscita. L'impianto di riscaldamento è composto da una stufa che può essere di due tipi:

- **Truma con termoventilazione**
- **Combi**

L'apparecchio installato offre le massime garanzie di sicurezza, il bruciatore è posizionato all'esterno dell'abitacolo ed i fumi vengono evacuati dal camino, non c'è nessun rischio quindi di formazione di gas combustibili nell'a-



4 rubinetti del gas

bitacolo. Per permettere una migliore distribuzione del calore all'impianto di riscaldamento viene abbinato un sistema di ventilazione che attraverso bocchette provvede a razionalizzare la temperatura in ogni zona del mezzo.

ATTENZIONE

Non appoggiare vestiti o altri oggetti sulla mascherina dell'apparecchio.

*Se avete riscontrato difetti di tenuta o avvertite odore di gas, spegnete tutti i fuochi, anche all'esterno del veicolo; non fumate; spegnete la stufa e chiudete la bombola del gas; aprite tutte le porte e le finestre; non attivate interruttori elettrici. Fate controllare immediatamente l'impianto da un'officina specializzata. **Durante i rifornimenti di carburante tutti gli apparecchi a gas (fornelli, stufa, boiler) devono essere assolutamente spenti.***

ATTENZIONE VI È PERICOLO DI ESPLOSIONE.

Per maggiori chiarimenti consultare il libretto uso e manutenzione del mezzo di trasporto.

Stufa Combi

Questo tipo di riscaldamento riunisce alla funzione di stufa quella di boiler con possibilità di esclusione dell'una o dell'altra funzione.


Il boiler è integrato nella stufa Combi ed è alimentato a gas. L'accensione avviene tramite l'interruttore sul pannello di comando della stufa. E' possibile scegliere di riscaldare **SOLTANTO L'ACQUA DEL BOILER** (*funzionamento estivo - simbolo doccia*) o di riscaldare contemporaneamente **L'ACQUA E LA TEMPERATURA AMBIENTALE** (*funzionamento invernale simbolo - doccia + stufa*).

Il termostato ambiente permette l'impostazione della temperatura desiderata in qualsiasi momento. La diffusione dell'aria calda è garantita da una serie

di bocchette adeguatamente posizionate. A stufa spenta e con pericolo di gelo è indispensabile svuotare il boiler agendo sull'elettrovalvola. Lo svuotamento può essere normale o automatico e per il successivo riutilizzo e necessario chiudere l'elettrovalvola.

Per maggiori chiarimenti consultare il libretto uso e manutenzione del mezzo di trasporto.

FUNZIONAMENTO A GAS (riscaldamento e acqua calda)

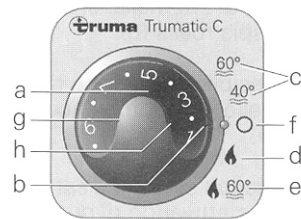

a = manopola per temperatura ambiente (1-9)

b = spia verde di "Funzionamento"

c = modalità di funz. estivo (temperatura dell'acqua di 40°C o 60°C)

d = modalità di funz. invernale (riscaldamento senza acqua calda)

e = modalità di funz. invernale (riscaldamento con acqua calda)

f = interruttore a scorrimento "OFF"

g = spia gialla "Fase di riscaldamento Boiler"

h = spia rossa "Anomalia"



Stufa Combi

Nel caso di utilizzo di interruttori specifici del veicolo: vedere le istruzioni per l'uso del produttore del veicolo

Fornello - piano cottura

L'autocaravan è dotato di un piano cottura con fuochi a gas protetti da una valvola (termocoppia).

Questa valvola, in caso di spegnimento accidentale, provvede, dopo alcuni secondi, a interrompere l'erogazione del gas.

Per l'accensione dei fuochi procedere come segue:

- aprire il rubinetto relativo sulla centralina del gas;
- premere la manopola ruotandola in senso antiorario;

- accendere la fiamma;
- tenere premuta la manopola per c.a. 10 secondi;
- rilasciare la manopola e regolare la fiamma.



**ATTENZIONE
NON USARE I FUOCHI DEL PIANO
PER RISCALDARE L'ABITACOLO.**

In caso di difficoltà nell'accensione del fornello controllare le grigliette dei fornelli potrebbero essere intasate da schiuma o altro.



Particolare del fornello-piano cottura

Frigorifero

Il frigorifero è trivalente cioè può sfruttare (non contemporaneamente) tre fonti di energia differenti:

- il gas
- la corrente 12 V
- la corrente elettrica nei campeggi

Per un funzionamento ottimale dell'apparecchio è fondamentale che sia il più possibile in condizione di planarità, nel senso della larghezza.

Per un maggior rendimento:

- 1) accendere il frigorifero a gas almeno 3/5 ore prima della partenza
- 2) lavare l'interno, dopo l'uso, con appositi detergenti.

L'alimentazione a 220 V è senz'altro da preferire in caso di allacciamento del veicolo alla rete 220 V.

L'alimentazione a 12 V è comandata da un relè ed entra in funzione solamente con il veicolo in marcia altrimenti la batteria si scaricherebbe rapidamente.


Funzionamento del frigorifero

Il frigorifero può essere ad **accensione manuale o automatica**.

Scelta delle modalità di funzionamento

- **la manopola di sinistra** regola la scelta tra le differenti modalità di funzionamento

- **la manopola destra regola** il termostato sia per la modalità "elettrico"

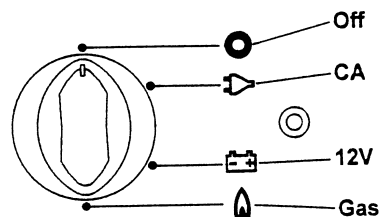

Pannello di controllo servizi

sia per la modalità a "gas"

- **il tasto a destra attiva** l'accensione piezoelettrica della fiamma oppure, nell'accensione automatica, la spia di accensione
- impostare la manopola di sinistra sulla funzione che desiderate utilizzare
- le operazioni di accensione e spegnimento in modalità elettrico sono comandate unicamente da questo comando (disegno)

Accensione funzionamento a gas:

- aprite il rubinetto di arresto con il simbolo del frigorifero situato nel mobile sottolavello
- impostate la manopola di sx sul simbolo gas
- ruotate la manopola di dx sulla posizione max e tenetela premuta
- **accensione manuale** - attivate l'accensione piezoelettrica premendo il tasto più volte a intervalli di 1-2 secondi
- controllate l'accensione della fiamma attraverso il vetro d'ispezione collocato all'interno del frigorifero, in basso a dx
- **accensione automatica** - si attiva l'accensione automatica accompagnata da un ticchettio e segnalata dal lam-

Impianto trivalente

peggiamento della spia. Ad accensione avvenuta ticchettio e lampeggiamento cesseranno

- **manuale** se la fiamma si spegne, ripetere la procedura di accensione.
- **automatico** - se la fiamma si spegne il sistema di accensione ripeterà la procedura.
- Regolare la temperatura ruotando la manopola di dx.
- Per spegnere il frigorifero – riportare la manopola di selezione sullo 0 e chiudere il rubinetto di arresto con il simbolo frigorifero situato sotto al lavello.

FRIGO ELECTROLUX AES RM 4505

Il frigorifero è equipaggiato con un sistema automatico di scelta del tipo di alimentazione (AES) che regola il funzionamento e l'alimentazione alternativa di energia. Al momento dell'accensione l'AES sceglie da solo la fonte di energia più adatta tra quelle disponibili, nel seguente ordine di priorità: 200V - 12V - gas liquido. Non sono necessari interventi manuali se non per l'accensione.

- **La spia verde** indica il corretto funzionamento.
- **La spia gialla** indica che la tensione è scesa al di sotto degli 1V e che per l'AES ha temporaneamente sostituito la fonte di energia con quella a gas.
- Qualora la **spia** AES lampeggi in **rosso**, verificate il regolare flusso del gas e dopo 10/15 sec. riaccendere l'apparecchio.

In caso di difficoltà nell'accensione del fornello controllare le grigliette dei fornelli potrebbero essere intasate da schiuma o altro.



Particolare del frigorifero



Interno frigorifero

Boiler

Il boiler di cui sono dotati gli autocaravan permette di avere l'acqua calda per il lavello cucina, il lavabo e la doccia in toilette.

Anche questo tipo di apparecchio unisce al confort l'assoluta sicurezza del suo utilizzo poiché il bruciatore e lo scarico dei fumi sono posti all'esterno dell'abitacolo.


Un termostato controlla la temperatura dell'acqua, provvede allo spegnimento e alla riaccensione della fiamma.

Nel caso in cui si accendesse la spia rossa sopra l'interruttore di accensione il boiler non è acceso.


Per l'accensione dell'apparecchio procedere come segue :

- accertarsi che sia tolta la copertura sul camino posto all'esterno;
- aprire il rubinetto relativo sulla centralina di distribuzione del gas;
- azionare l'interruttore posto sul comando del boiler;
- accertarsi che la spia sul comando rimanga spenta.

In caso di difficoltà nell'accensione del fornello controllare le grigliette dei fornelli potrebbero essere intasate da schiuma o altro.

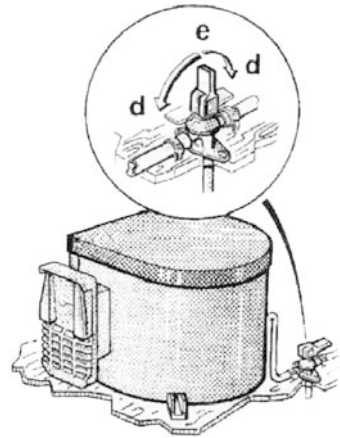

Particolare del boiler

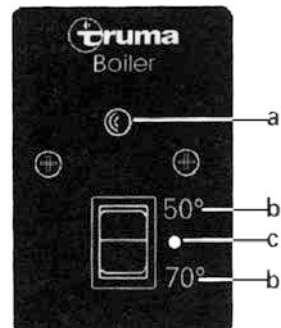

Pulizia esterna

- I materiali utilizzati all'esterno dell'autocaravan o del motorhome sono stati selezionati per la loro particolare resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici. Un buon lavaggio, specialmente dopo le permanenze in località marine dove l'aria è ricca di salssedine, aiuterà l'autocaravan a sfidare il tempo.

- Per i mobili l'ideale è un panno umido, per il fornello un prodotto specifico per l'acciaio (attenzione a non usare prodotti schiumosi che possono intasare i fori di uscita della fiamma).

- Per il frigorifero acqua e sapone (acqua e aceto per togliere i cattivi odori) e per le finestre solo ed esclusivamente acqua e sapone neutro.

- Non indirizzate il getto d'acqua contro gli aeratori del tetto e le griglie esterne del frigorifero. Accertatevi di aver chiuso accuratamente tutte le aperture prima di procedere al lavaggio.

- Non utilizzate prodotti corrosivi o prodotti abrasivi. Non utilizzate spazzole rigide, panni duri o altri supporti che possano aggredire o rigare le superfici lucide.

- Utilizzate una cura particolare nel trattare il vetro acrilico delle finestre. Non usate MAI prodotti a base di alcool o prodotti abrasivi. Utilizzate una spugna, un panno morbido o pelle di daino e abbondante acqua. In caso di necessità utilizzate detergenti specifici

per le superfici in PVC.

- Non strofinare il vetro asciutto impolverato

- Le superfici in vetroresina sono resistenti alla maggior parte dei comuni detergenti, in quanto resistenti a numerosi agenti chimici. Vi raccomandiamo di non impiegare assolutamente prodotti o supporti abrasivi che pregiudicherebbero la lucentezza delle superfici in VTR.

- Durante la stagione invernale il sale anticongelante presente sulle strade a rischio di gelo danneggia la parte inferiore del veicolo. Pertanto soprattutto in questa stagione è necessario curare con attenzione particolare la pulizia del sottoscocca e di tutte le parti meccaniche soggette all'aggressione dal basso.

Presso il nostro market sono reperibili tutti i prodotti specifici per la pulizia del mezzo.



ATTENZIONE da NON USARE

Portabici


Sui mezzi viene dato in dotazione, a richiesta, il portabici.

RICORDATE CHE:

- sul portabici non si può caricare più di 40 Kg
- il carico va ben ancorato facendo attenzione che il manubrio ed i pedali, durante il viaggio, non urtino contro la parete.
- il cartello carichi sporgenti è obbligatorio
- le biciclette, soprattutto se belle, sono un'ottima attrattiva per i ladri quindi munitevi di catenaccio.



Portabici a 3 posti

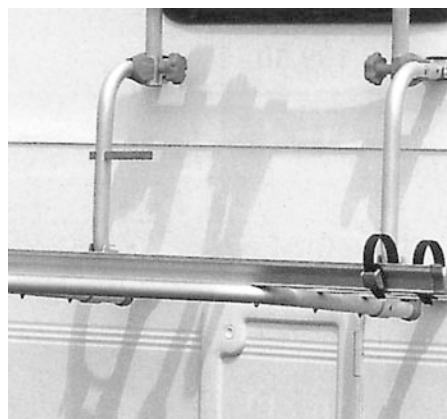

Particolare portabici a 2 posti

Dotazioni esterne (optional)

Veranda

La veranda in dotazione sui mezzi, nel periodo estivo, è un accessorio molto utile (ma anche molto costoso in caso di danni) perché:

- Non si può aprire nei parcheggi ma solo ed esclusivamente nei campeggi.
- Non si deve lasciare aperta senza aver provveduto all'ancoraggio a terra (picchetti in dotazione).
- Gli effetti del vento e della pioggia sono imprevedibili. Potrebbero causare danni seri sia alla veranda che al veicolo.

- Per prevenire l'accumularsi di acqua nella veranda posizionare un sostegno frontale molto più basso dell'altro in modo da creare un piano inclinato per lo scorrimento dell'acqua.

- In caso di vento o di forte pioggia chiudete la veranda.



Cunei in dotazione

Particolare veranda

Catene da neve

La normativa sull'utilizzo delle catene da neve varia da paese a paese. Le catene devono essere montate soltanto sulle ruote motrici. Quando si utilizzano catene da neve lo sterzo, i pneumatici e le sospensioni sono sottoposte a forte sollecitazioni. Con le catene guidate solo su strade totalmente innevate procedendo lentamente per evitare danni all'autocaravan.

OSSERVATE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FORNITE DAL PRODUTTORE DELLE CATENE.




ATTENZIONE SOSTITUZIONE DELLE RUOTE

- Azionate il freno di stazionamento prima di sollevare l'autocaravan.
- Posizionate i cunei d'arresto in modo tale da impedire spostamenti del veicolo.
- Non sollevate mai il veicolo con i piedini di stazionamento in posizione abbassata, se montati. Per sollevare, non cercate mai di fare presa sulla scocca.
- Non stendetevi mai sotto il veicolo sollevato.
- Non accendete il motore quando il veicolo è sollevato.

- Prima di apprestarvi alla sostituzione di una ruota, segnalate lo stato di fermo in emergenza del vostro veicolo con i mezzi di segnalazione previsti dal codice della strada.

- Prima di apprestarvi alla sostituzione di una ruota, accertatevi che il terreno sia pianeggiante, stabile e non sdruciolevole, per garantire al meccanismo di sollevamento di fare presa in tutta sicurezza.

- Prima di apprestarvi alla sostituzione di una ruota, accertatevi che la dimensione del cerchio e del pneumatico e le caratteristiche di quest'ultimo siano conformi a quanto indicato sul libretto dell'autotelaio.

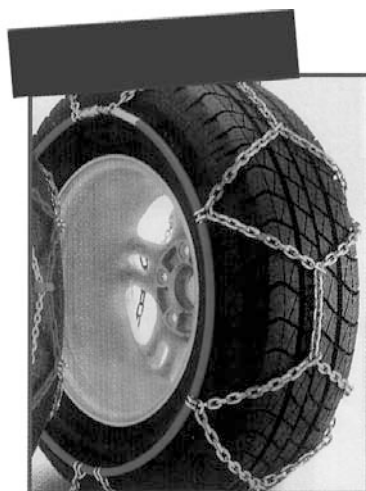

Uffici turistici dei paesi europei in Italia



ALBANIA - Ambasciata
00199 Roma - Via Arnara, 3
Tel. 06.86210380



AUSTRIA - Ufficio del Turismo
20123 Milano - Via Giovanni Boccaccio, 4
Tel. 02.43990185



BELGIO - Ufficio del Turismo
20122 Milano - Piazza Velasca, 5
Tel. 02.860566



BULGARIA - Ambasciata
00100 Roma - Via Monti Parioli, 35
Tel. 06.3224640



CROAZIA - Ufficio del Turismo
20123 Milano - Piazza Luigi Cadorna, 9
Tel. 02.86454443



DANIMARCA - Ufficio del Turismo
20100 Milano - Via Cappuccio, 11
Tel. 02.874803



FINLANDIA - Ufficio del Turismo
20121 Milano - Via Larga, 4
Tel. 02.86464914



FRANCIA - Ufficio del Turismo
20122 Milano - Via Larga, 7
Tel. 02.584861



GERMANIA - Ambasciata
00185 Roma - Via S. Martino della bat., 4
Tel. 06.492131
Ente Nazionale Germanico per il Turismo
C.P. 10089 - 20110 Milano-Isola
Tel. 02.84744444



GRAN BRETAGNA - Ufficio del Turismo
00184 Roma B.T.A. - Via Nazionale, 230
Tel. 06.4620221
Ufficio del Turismo
20123 Milano. B.T.A. - C.so Magenta, 32
Tel. 02.8808151



GRECIA - Ufficio del Turismo
00187 Roma - Via L. Bissolati, 78-80
Tel. 06.4744301
Ufficio del Turismo
20123 Milano - Piazza Diaz, 1
Tel. 02.860470



IRLANDA - Ufficio del Turismo
20123 Milano - Via S.M. Segreta, 6
Tel. 02.8690541



ISLANDA - Ufficio del Turismo
00189 Roma - Via al Sesto Miglio, 4
Tel. 06.33265944



MALTA - Ufficio del Turismo
20123 Milano - Via M. Conzaga, 7
Tel. 02.867376/95 Fax 02.874687



NORVEGIA - Ufficio del Turismo
20100 Milano - Corso XXII Marzo, 4
Tel. 02.55193588



OLANDA - Ufficio del Turismo
20122 Milano - Via dei Cappuccini, 14
Tel. 02.76020277



POLONIA - Ufficio del Turismo
00187 Roma - Via V. Veneto, 54A
Tel. 06.4827060



PORTOGALLO - Ufficio del Turismo
20122 Milano - Largo Augusto, 3
Tel. 02.794573



REP. CECA - Ufficio del Turismo
20129 Milano - Via Alvise Cadamosto, 8
Tel. 02.2047680
Ufficio del Turismo
00192 Roma - Via Caio Mario, 14/A
Tel. 06.3211557



ROMANIA - Ufficio del Turismo
00184 Roma - Via Torino, 95
Tel. 06.4880267



RUSSIA - Ufficio del Turismo
00198 Roma - Via Tirso, 90
Tel. 06.8553892



SLOVENIA - Ufficio del Turismo
20124 Milano - Galleria Buenos Aires, 1 -
Tel. 02.29511187 Fax 02.29514071



SPAGNA - Ufficio Spagnolo del Turismo
20121 Milano - Via Broletto, 30
Tel. 02.72004617 Fax 02.72004318
Ufficio Spagnolo del Turismo
Roma - Via del Mortaro 19, interno 5
Tel. 06.6782850 Fax 06.6798272



SVEZIA - Ufficio del Turismo
20123 Milano - Via M. Gonzaga, 7
Tel. 02.86464869



SVIZZERA - Ufficio del Turismo
20121 Milano - Piazza Cavour, 4
Tel. 02.76013114



TURCHIA - Ambasciata Turchia
00185 Roma - Piazza della Repubblica, 56
Tel. 06.4871190 - 06.4871393



UNGHERIA - Ufficio del Turismo
00197 Roma - Via dei Monti Parioli, 38
Tel. 06.3212409

Campeggi convenzionati Leader

TOSCANA Consorzio Arte Mare Monti

SCONTO 10% escluso dal 29/07 al 20/08/07

- Campeggio INTERNAZ. CERTOSA
- Campeggio PANORAMICO FIESOLE
- Campeggio MUGELLO VERDE
- Campeggio VILLAGE IL POGGETTO
- Campeggio TOSCANA COLLIVERDI
- Campeggio LA MONTAGNOLA
- Campeggio RESIDENCE AMIATA
- Campeggio ORIZZONTE
- Campeggio RIOTORTO
- Campeggio TORRE PENDENTE

SCONTO 5% sul pernottamento escluso dal 29/07 al 20/08 • Campeggio MOLINO e FUOCO

SCONTO 30% mesi di aprile, maggio, settembre - **SCONTO 20%** giugno - **SCONTO 10%** luglio

- Campeggio CAPALBIO

GRUPPO MAGIC ITALY - SCONTO 10% sul pernottamento

- Camping SOLCIO - Solcio di Lesa (NO)
- Camping SAN FRANCESCO - Desenzano sul Garda (BS)
- Camping MIRAMARE - Punta Sabbioni (VE)
- Camping ALBA D'ORO - Ca' Noghera Mestre (VE)
- Camping CENTRO TURISTICO VILLAGGIO DEI FIORI - Sanremo (IM)
- Camping e Bungalow BACICCIA - Ceriale (SV)
- Camping LA SFINGE - Località Gea Deiva Marina (SP)
- Camping HOTEL RESIDENCE - Città di Bologna - Bologna (BO)
- Camping MICHELANGELO - Firenze (FI)
- Camping Villaggio CAMING. NORCENNI GIRASOLE CLUB - Figline Valdarno (FI)
- Camping Villaggio ITALGEST - S. Arcangelo di Magione (PG)
- Camping LE MARZE - Marina di Grosseto (GR)
- Camping I PINI - Fiano Romano (RM)
- Camping Villaggio TURISTICO FLAMINIO - Roma
- Camping SANTA FORTUNATA CAMPOGAIO - Sorrento (NA)
- Camping Villaggio TURISTICO FLAMINIO - Roma
- Camping IL SALICE - Corigliano (CS)
- Camping e Bungalows LA FOCE - Valledoria (SS)
- Camping NURAPOLIS - Narbolia (OR)
- Campeggio Umbiamare - Vieste (FG)

SCONTO 20% dal 01/05 al 27/07 e dal 20/8 al 9/9 - **SCONTO 10%** dal 28/07 al 19/08

- Camping PILONE - Ostuni (BR)

SCONTO 10% • Camping GEEN PARCK - LA SALLE (AO)

SCONTO 10% escluso dal 07/07 al 25/07

- ISOLINO Camping Village - Fondotoce di Verbania (VB)

SCONTO 10% escluso dal 15/07 al 20/08 • Camping ITALIA LIDO - Castelletto Ticino (NO)

SCONTO 15% solo bassa stagione • DALAI LAMA Camping Club - Chatillon (AO)

SCONTO 10% escluso Pasqua, luglio e agosto • Camping ORTA - Orta S. Giulio (NO)

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS

NORMA VIOLATA	PUNTI
Art. 142	
Comma 8 - eccesso di velocità compreso tra gli 11 e i 40 Km/h.	2
Comma 9 - eccesso di velocità superiore ai 40 Km/h.	10
Art. 143	
Comma 11 - circolazione contromano.	4
Comma 12 - circolazione contromano in curva, con scarsa visibilità o su strada con carreggiate separate.	10
Comma 13, con rif. al comma 5 - circolazione al centro o a sinistra della carreggiata quando la corsia di destra è libera (strada a carreggiate separate).	4
Art. 145	
Comma 10 - mancata precedenza.	5
Art. 146	
Comma 2 - mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata.	2
Comma 3 - passaggio col semaforo rosso o nonostante il vigile stia facendo passare prima altri flussi di traffico.	5
Art. 147	
Comma 5 - violazioni commesse ai passaggi a livello.	5
Art. 148	
Comma 15 - sorpasso a destra.	2
Comma 15, con rif. ai commi 2 e 5 - sorpasso a destra di tram e filobus in fermata al centro, sorpasso doppio in curva o su un dosso.	5
Comma 16, 3° periodo - sorpasso a destra.	10
Art. 149	
Comma 4 - mancato rispetto della distanza di sicurezza.	3
Comma 5 - mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato almeno due incidente con gravi danni ai veicoli nel corso di un biennio	5
Comma 6	4
Art. 150	
Comma 5, con rif. all'art. 149 comma 5 - comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie.	5
Comma 5, con rif. all'art. 149 comma 6 - comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie che abbia causato gravi danni a persone o veicoli.	4
Art. 152	
Comma 3 - mancata accensione delle luci (anche durante la sosta notturna all'interno della carreggiata in luoghi non illuminati).	2
Art. 153	
Comma 10 - uso improprio degli abbaglianti.	3
Comma 11 - uso improprio dei fari.	1
Art. 154	
Comma 7 - inversione di marcia all'altezza di curve, dossi o intersezioni.	4
Comma 8 - svolte o cambi di corsia irregolari o senza freccia.	2
Art. 162	
Comma 5 - mancata esposizione del "triangolo".	2
Art. 169	
Comma 7 - trasporto di persone in sovrannumero o di cose in sovraccarico (se effettuati alla guida di veicoli leggeri diversi dalle autovetture).	3
Comma 8 - trasporto a pagamento in sovrannumero o in sovraccarico su veicoli classificati a uso proprio.	4
Comma 9 - trasporto di persone in sovrannumero o di cose in sovraccarico (se effettuati alla guida di autovetture).	2
Art. 172	
Comma 8 e 9 - mancato allacciamento o manomissione delle cinture di sicurezza, mancato uso dei seggiolini per bambini.	3
Art. 173	
Comma 3 - mancato uso delle lenti (se prescritte sulla patente), uso del telefonino senza vivavoce durante la guida.	4



NORME E LEGGI

I "VERI" LIMITI DI VELOCITÀ, LA TOLLERANZA, LE SANZIONI

I limiti di velocità di oggi (e Del 1° luglio 2003) con le sanzioni tenendo conto dell'applicazione del 5% di tolleranza

Limiti di velocità in km/h	Sanzioni amministrative e punteggio detraibile ai fini della sospensione della patente di guida						
	Nessuna Sanzione con tolleranza di 5 km/h o del 5% sulla velocità accertata	Superamento di non oltre 10 km/h oltre la tolleranza del 5% sulla velocità accertata	Superamento del limite di oltre 10 e di non oltre 40 km/h oltre la tolleranza del 5% sulla velocità accertata		Superamento di oltre 40 km/h il limite al netto del 5% sulla velocità reale accertata		
Autostrada 130 Km/h (ordinario)	Sino a km/h 136 Nessuna sanzione	Sino a km/h 148	€ 33,60 Punti 0	Sino a km/h 178	€ 137,55 Punti 2	Oltre km/h 178	€ 343,35 Punti 10 *
Autostrada 150 km/h in quelle a tre corsie più emergenza con apposita segnaletica di limite massimo	Sino a km/h 157 Nessuna sanzione	Sino a km/h 168	€ 33,60 Punti 0	Sino a km/h 200	€ 137,55 Punti 2	Oltre km/h 200	€ 343,35 Punti 10 *
Autostrada 110 km/h in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura	Sino a km/h 115 Nessuna sanzione	Sino a km/h 126	€ 33,60 Punti 0	Sino a km/h 157	€ 137,55 Punti 2	Oltre km/h 157	€ 343,35 Punti 10 *
Autostrada 50 km/h i In caso di nebbia con visibilità inferiore a 100 metri	Sino a km/h 55 Nessuna sanzione	Sino a km/h 65	€ 33,60 Punti 0	Sino a km/h 95	€ 137,55 Punti 2	Oltre km/h 95	€ 343,35 Punti 10 *
Strade Statali ed extraurbane 90 km/h	Sino a km/h 95 Nessuna sanzione	Sino a km/h 105	€ 33,60 Punti 0	Sino a km/h 136	€ 137,55 Punti 2	Oltre km/h 136	€ 343,35 Punti 10 *
Centri abitati 50 km/h	Sino a km/h 55 Nessuna sanzione	Sino a km/h 65	€ 33,60 Punti 0	Sino a km/h 95	€ 137,55 Punti 2	Oltre km/h 95	€ 343,35 Punti 10 *

* Oltre la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Se la violazione è commessa da conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

Nota: per le violazioni commesse entro i primi 5 anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella tabella sono raddoppiati.



la qualità del servizio®

CARAVAN LANGHE

Via Rizzi, 19 - Treiso (CN)
Tel. 0173.442215 Fax 0173.442632
www.caravanlanghe.it

COMOCARAVAN

Via Canturina - Como (CO)
Tel. e Fax 031.521215
www.comocaravan.it

SO.IM.EX.

Via Isonzo, 56 Z.I. - Villese (GO)
Tel. 0481.91535 Fax 0481.918949
www.campersoimex.net

CARAVAN MARKET MODENA

Strada Collegarola, 70 - Vaciglio (MO)
Tel. 059.373588 Fax 059.373006
www.cravanmarket.it

CARAVANBACCI

Via Fosso Vecchio - Cascina (PI)
Tel. 050.710188 Fax 050.710319
www.caravanbacci.it

TECNOCARAVAN

Via Pontina, 425 - Roma
Tel. 06.5084359 Fax 06.5080987
www.tecnocaravan.com

ROMANO CARAVANS

Via Romani, 155 - Madonna dell'Arco (NA)
Tel. e Fax 081.5316755
www.romanocaravans.it

HILTON SUD

Via Gentile, 79 - Bari (BA)
Tel. 080.5491262 Fax 080.5494160
www.hiltonsud.it

ALFA CARAVAN

Ex S.S. 114 Km. 149,4 - Contrada Targia
Siracusa
Tel. 0931.757080 Fax 0931.496200
www.alfacaravan.it

AUTOCARAVAN

S.S. 130 - Km. 6+200 - Elmas (CA)
Tel. 070.215878 Fax 070.243514
www.autocaravan.it

Servizi per camper in tutta Italia
Vendita, usato, noleggio,
riparazioni e assistenza

ABBIAMO ATTIVATO
UN NUMERO UNICO
PER CONTATTARE I LEADER

199.11.31.31

Abbiamo attivato il numero unico **199.11.31.31**, valevole per l'intero territorio italiano per avere un filo diretto con i nostri clienti. Ti risponderà il Centro LEADER a te più vicino, fornendoti indicazioni e condizioni dei nostri servizi.

Costo chiamata: tariffa piena € 0,12 senza scatto alla risposta (in fascia ridotta € 0,05)

